


цифровое пианино


Monk M8

инструкция пользователя

Лицевая панель:

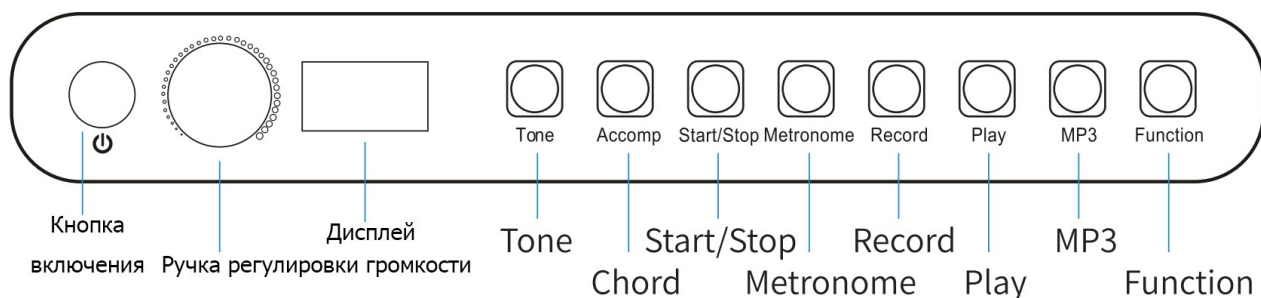

Задняя панель:

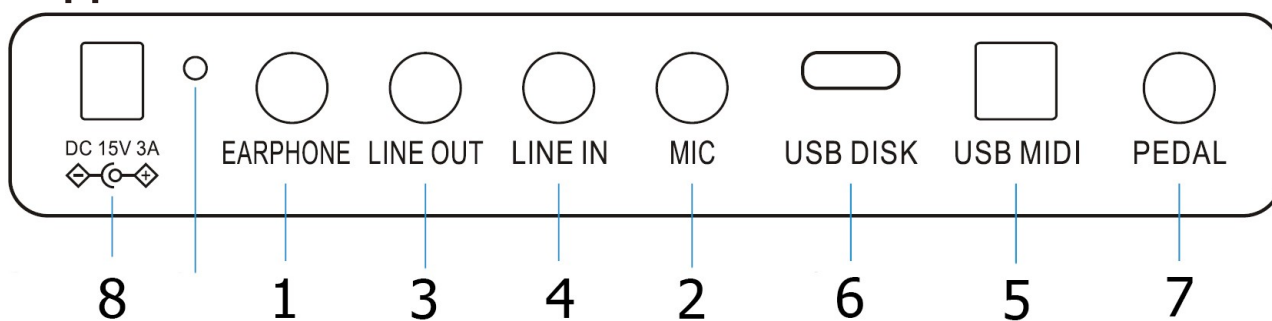

Разъёмы:

1. Наушники

Пианино оснащено разъемом (6,3 мм) для подключения проводных наушников.

2. Микрофон

Электропианино оснащено разъемом (6,3 мм) для подключения микрофона, который можно использовать для пения (используйте динамический микрофон)

3. Линейный выход

Линейный выход позволяет вывести звук с инструмента на внешние колонки или на компьютер.

4. Линейный вход

Линейный вход позволяет воспроизводить через колонки пианино аудио сигналы с внешних аудио устройств (со смартфонов, планшетов, и т д)

5. USB MIDI

Интерфейс USB позволяет передавать MIDI сигналы на внешнее устройство, на компьютер. Для этого потребуется кабель USB A — USB B.

6. Разъём USB-A

Вставьте USB флешку с MP3-файлами, и вы сможете воспроизводить с неё музыку на инструменте;

7. Разъём для педали/педалей

Разъём может быть использован для подключения одиночной педали сустейн (которая идёт в комплекте) или для подключения тройного блока педалей (приобретается отдельно).

8. Разъём для подключения адаптера питания

Подготовка перед использованием

Подключение к источнику питания:

1. Характеристики адаптера питания: входное напряжение 100-240 В переменного тока; выходное 15 В / 3 А.
2. Monk M8 поддерживает как питание от сети переменного тока, так и от встроенной литиевой батареи.
3. Во время зарядки индикатор (сзади инструмента) горит красным, а когда он полностью заряжен, загорается зеленым.
4. Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы включить электропианино, на экране появится надпись "Рояль".

Примечание: Если электропианино не используется в течение длительного времени, пожалуйста, кратковременно нажмите на кнопку питания, чтобы отключить питание электропианино от батареи. В противном случае срок службы литиевой батареи будет сокращен.

Регулировка громкости:

Поверните "Ручку датчика/кнопки регулировки громкости", чтобы отрегулировать громкость.

Подключение по Bluetooth:

1. На мобильном устройстве перейдите на страницу настроек Bluetooth, включите функцию Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth. Будут найдены:



Digital Piano 265225 - подключение для передачи музыки на колонки инструмента.



Digital Piano 265225 - подключение для передачи MIDI данных с пианино на мобильное устройство.

2. Выберите подключение, чтобы соединить мобильное устройство и пианино.

Выбор тембра:

Выбор тембра

1. Вариант 1: Нажмите и удерживайте кнопку "Tone" и поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать тембр в диапазоне от 000 до 168 (включает 9 ударных инструментов).
2. Вариант 2: Нажмите и удерживайте кнопку "Tone", затем нажмите на одну из клавиш пианино, чтобы выбрать тон из диапазона 000-087.
3. Нажмите кнопку "Tone", чтобы вернуться к тембру пианино.

Автоаккомпанемент:

Нажмите клавишу "Accomp", чтобы включить функцию "автоаккомпанемент".

Выбор стиля аккомпанемент:

1. Вариант 1: Нажмите и удерживайте кнопку "Start/Stop" и поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать ритмы от 000 до 099.
2. Вариант 2: Нажмите и удерживайте кнопку "Start/Stop", затем нажмите одну из

клавиш пианино, чтобы выбрать ритм из диапазона 000-087.

3.Нажмите кнопку "Start/Stop", чтобы начать/ остановить воспроизведение ритма.

Громкость аккомпанемента

Нажмите и удерживайте кнопки "Tone" и "Chord" одновременно, затем поверните регулятор громкости, чтобы отрегулировать громкость аккомпанемента.

Метроном

1.Запуск/остановка метронома: Нажмите кнопку "Metronome", чтобы запустить или остановить метроном.

2.Выберите темп метронома: нажмите и удерживайте кнопку "Metronome", затем поверните ручку регулировки громкости, чтобы настроить темп метронома.

3.Выберите тип долей: нажмите и удерживайте кнопку "Metronome", затем нажмите одну из четырех белых клавиш, начиная с ноты ДО первой октавы, чтобы выбрать тип метронома: 1/4, 2/4, 3/4 или 4/4.

Запись/воспроизведение

1. Запись: Нажмите кнопку "Record", чтобы начать запись. Поиграйте на клавиатуре, чтобы записать ноты.

Нажмите кнопку "Record" еще раз, чтобы остановить запись.

2.Воспроизведение: Нажмите кнопку "Play", чтобы начать воспроизведение.

3.Запись определенной песни: Удерживайте нажатой одну из 16 белых клавиш в крайнем левом углу клавиатуры, затем нажмите кнопку "Record", чтобы начать запись определенной песни. Поиграйте на клавиатуре, чтобы записать ноты. Нажмите кнопку "Запись" еще раз, чтобы остановить запись. Таким образом можно записать до 16 композиций.

4.Воспроизведение определенной песни: Удерживая нажатой одну из 16 белых клавиш в крайнем левом углу клавиатуры, затем нажмите кнопку "Play", чтобы начать воспроизведение определенной песни.

MP3

1.Вставьте USB флешку, содержащую MP3-файлы, в разъем USB.

На экране отобразится надпись "Подключение по USB", а затем, когда подключение будет завершено, отобразится название текущей песни.

2.Выбор музыкальных файлов: Удерживая нажатой клавишу "MP3", поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать музыкальный файл.

3.Воспроизведение музыкальных файлов: Нажмите клавишу "MP3", чтобы начать или остановить воспроизведение текущей музыки в формате MP3.

Редактирование тембра

1.Удерживайте нажатой клавишу "Function", а затем нажмите первую черную клавишу на левой стороне клавиатуры, чтобы перейти в режим редактирования тембра. В процессе редактирования используйте 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й чёрные клавиши на клавиатуре. Они используются для выбора: формы сигнала, огибающей, фильтра, вибрато и параметров частоты вибрато. Поиграйте на клавиатуре, чтобы почувствовать изменения тона. Чтобы выйти из режима редактирования тембра, удерживайте нажатой клавишу "Function", а затем нажмите первую черную клавишу на левой стороне клавиатуры.

2.Сохраните отредактированный звуковой сигнал в указанном месте: После

редактирования звукового сигнала, перед выходом из режима редактирования звукового сигнала, удерживайте нажатой клавишу "Tone" и поверните кодировщик, чтобы выбрать номер ячейки памяти, в котором будет сохранен отредактированный тембр. Новый тембр будет сохранен в соответствующем месте. Вы можете сохранить до 16 пользовательских тембров в ячейках от 169 до 184.

Редактирование ритма

1. Нажмите и удерживайте клавишу "Function", затем нажмите 7-ю черную клавишу с левой стороны клавиатуры, чтобы перейти в режим редактирования ритма. Запустите ритм и в процессе редактирования нажмите 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю черные клавиши на клавиатуре, чтобы выбрать такие параметры, как: перкуссия 1, перкуссия 2, бас, аккорд 1, аккорд 2 и т.д. Нажмите и удерживайте клавишу "Function" еще раз, затем нажмите 7-ю черную клавишу, чтобы выйти из режима редактирования ритма.

2. Сохраните отредактированный ритм в указанном месте: после редактирования ритма, но прежде чем выйти из режима редактирования, нажмите и удерживайте клавишу "Start/Stop" и поверните кодировщик, чтобы выбрать цифровое расположение, в котором вы хотите сохранить отредактированный ритм. Новый ритм будет сохранен в соответствующем расположении. Можно сохранить до 16 пользовательских ритмов в ячейках от 100 до 115 .

Включение реверберации

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки "Chord" и "Start/Stop", чтобы включить реверберацию.

Настройка транспонирования

Нажмите и удерживайте кнопки "Start/Stop" и "Metronome" одновременно, затем поверните ручку регулировки громкости, чтобы изменить параметр транспонирования.

Включение вибрато

Нажмите и удерживайте одновременно клавиши "Metronome" и "Record", чтобы включить вибрато.

Функция обучения запуску/остановке

Нажмите и удерживайте клавиши "Запись" и "Воспроизведение" одновременно, чтобы запустить или остановить функцию обучения.

Выбор демонстрационной песни

1. Выбор кодировщика: нажмите и удерживайте клавиши "MP3" и "Function" одновременно, затем поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать различные демонстрационные песни.

2. Быстрый выбор: нажмите и удерживайте клавиши "MP3" и "Function" одновременно, затем нажмите одну из 88 клавиш пианино, чтобы выбрать демо-версии песен от 1 до 88.

3. Запуск/остановка демонстрационных композиций: нажмите и удерживайте клавиши "MP3" и "Function" одновременно, затем отпустите их, чтобы запустить или остановить выбранную в данный момент демонстрационную композицию.

Режим наложения звука:

1.Нажмите и удерживайте кнопку "Tone", затем одновременно поверните ручку регулировки громкости для выбор нужного тембра, удерживайте нажатой клавишу "Функция", а затем нажмите клавишу "Dual Tone" на клавиатуре. На экране отобразится надпись "DUAL ON". В это время включается режим наложения тембров. Нажмите клавишу "Function" и клавишу "Dual Tone" еще раз, на экране отобразится надпись "DUAL OFF", функция режима наложения будет выключена.


Разделение клавиатуры:

2.Нажмите и удерживайте клавишу "Function", а затем нажмите клавишу "Dual Keyboard" на клавиатуре на экране отображается "SPLIT ON", режим разделения клавиатуры будет включён. Для выключения режима, нажмите еще раз клавиши "Dual Keyboard", на экране отобразится "SPLIT OFF".

Включение/выключение чувствительности клавиатуры:

6. Нажмите и удерживайте клавишу "Function", а затем нажмите клавишу "F-sharp" на клавиатуре, чтобы включить или выключите функцию регулировки скорости. Когда переключатель скорости включен, чем сильнее нажата клавиша, тем громче будет звучать звук. Если переключатель скорости выключен, интенсивность нажатия не влияет на звук.

По умолчанию чувствительность клавиатуры включена.

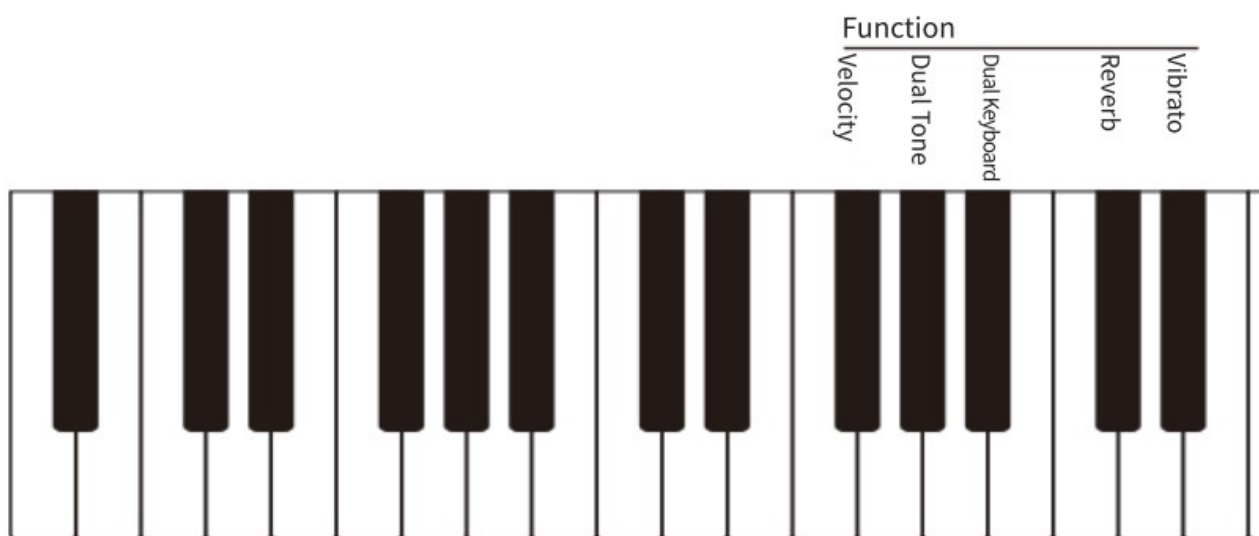

Список тембров:

000 GRAND PIANO	042 CELLO	084 CHARANG	126 APPLAUSE
001 BRIGHT PIANO	043 CONTRABASS	085 VOICE LEAD	127 GUNSHOT
002 ELEC PIANO	044 STR TREM	086 5TH LEAD	128 YANGQIN
003 HONKY TONK	045 STR PIZZ	087 BASS LEAD	129 ZHENG
004 E PIANO 1	046 HARP	088 NEW AGE	130 PIPA
005 E PIANO 2	047 TIMPANI	089 WARM PAD	131 ZHENLING
006 HARPSICHORD	048 STRINGS 1	090 POLY SYNTH	132 MANGQIN
007 CLAVI	049 STRINGS 2	091 CHOIR PAD	133 LIUQIN
008 CELESTA	050 STR SYN 1	092 BOW GLASS	134 SANXIAN
009 GLOCKNSPL	051 STR SYN 2	093 METAL PAD	135 DONGBULA
010 MUSIC BOX	052 CHOIR AAHS	094 HALO PAD	136 ERHU
011 VIBRAPHONE	053 VOICE OOHS	095 SWEEP	137 HIGHHU
012 MARIMBA	054 VOICE SYN	096 RAIN FX	138 MIDHU
013 XYLOPHONE	055 ORCH HIT	097 SNDTRK FX	139 HUS
014 TUBULR BELLS	056 TRUMPET	098 CRYSTAL FX	140 MATOUQIN
015 DULCIMER	057 TROMBONE	099 ATMOSPH FX	141 PAIDRUM
016 HAMND ORG	058 TUBA	100 BRIGHT FX	142 QING
017 PERC ORG	059 MUTE TRUMPET	101 GOBLIN FX	143 BIAN ZHONG
018 ROCK ORG	060 FRENCH HORN	102 ECHO FX	144 XUN
019 CHURCH ORG	061 BRASS SECT	103 SCI-FI FX	145 XIAO
020 REED ORG	062 BRASS SYN 1	104 SITAR	146 BAWU
021 ACCORDN 1	063 BRASS SYN 2	105 BANJO	147 BANGDI
022 HARMONICA	064 SAX SOPRANO	106 SHAMISEN	148 KUNDI
023 ACCORDN 2	065 SAX ALTO	107 KOTO	149 JIANSHENG
024 GTR NYLON	066 SAX TENOR	108 KALIMBA	150 LUSHENG 1
025 GTR STEEL	067 SAX BTONE	109 BAGPIPE	151 LUSHENG2
026 GTR JAZZ	068 OBOE	110 FIDDLE	152 GOURD
027 GTR CLEAN	069 ENG HORN	111 SHANAI	153 LOWSUONA
028 GTR MUTED	070 BASSON	112 TINKLE BELL	154 CLEANSUONA
029 GTR OVRDRV	071 CLARINET	113 AGOGO	155 RUAN
030 GTR DISTRT	072 PICCOLO	114 STEEL DRM	156 BIG RUAN
031 GTR HRMNX	073 FLUTE	115 WOODBLK	157 MID RUAN
032 ACOU BASS	074 RECORDER	116 TAIKO DRM	158 FLUTE
033 FINGR BASS	075 PAN FLUTE	117 MELODY TOM	159 YU
034 PICK BASS	076 BOTTLE BLOWN	118 SYNTH DRM	160 STANDARD SET
035 FRETLS BASS	077 SHAKHACHI	119 REVRS CYM	161 ROOM SET
036 SLAP BASS 1	078 WHISTLE	120 GTR NOISE	162 POWER SET
037 SLAP BASS 2	079 OCARINA	121 BREATH	163 ELECT SET
038 SYNTH BASS 1	080 SQR WAVE	122 SEASHORE	164 SYNTH SET
039 SYNTH BASS 2	081 SAW TOOTH	123 BIRD TWEET	165 JAZZ SET
040 VIOLIN	082 CALLIOPE	124 TELEPHONE	166 ORCH SET
041 VIOLA	083 CHIFF	125 HELICOPTER	167 EFFECT SET
			168 CHINESE SET

Список ритмов:

000 8 BEAT POP 1	022 R&B BALLAD	044 BLUES	066CHA CHA
001 BEAT POP 2	023 EPIC BALLAD	045 FAST GOSPEL	067REGGAE
002 BEAT POP 3	024 POP 1	046 6/8 BLUES	068WESTERN SHUFFLE
003 ROCK POP	025 POP 2	047 ROCK & BLUES	06916RK&ROLL
004 COUNTRY POP	026 DETROIT POP	048 BLUES SHUFFLE	070HAPPY LOVE
005 8 BEAT 1	027 DISCO BEAT	049 SOUL BLUES	071CANTALP
006 BEAT 28	028 DISCO PARTY	050 FOXTROT	072COUNTRY BALLAD
007 BEAT 3	029 DISCO QUEEN	051 RAP	073COUNTRY ROCK
008 SHOW TUNE	030 DISCO FUNK	052 SWING 1	074COUNTRYSHUFFLE
009 16 BEAT 1	031 DISCO SOUL	053 SWING 2	075COUNTRY
010 16 BEAT 2	032 DANCE SHUFFLE	054 JAZZ FUSION	076HOUSE
011 16 BEAT POP 1	033 EURB	055 BEPOP	077TANGO ARGENTINA
012 16 BEAT POP 2	034 CASA	056 DIXIE	078JIVE
013 16 BEAT POP 3	035 HIP-HOP	057 FUNK	079DANCE 1
014 16 BEAT POP 4	036 ROCK 1	058 JAZZ WALTZ	080DANCE 2
015 REGGAE 16	037 ROCK 2	059 RAGTIME	081SLOWFOX
016 HEAVY METAL	038 ROCK CLASSICAL	060 RUMBA 1	082CHA CHA
017 FOLKROCK	039 POP ROCK	061 RUMBA 2	083VIENNESE WALTZ
018 BALLAD	040 ROCKABILLY	062 TANGO 1	084BAROQUE
019 BIG BALLAD	041 HARD ROCK	063 TANGO 2	085SEVIL LIANAS
020 PIANO BALLAD	042 6/8 ROCK	064 BOMBA	086WALTZ
021 RK BALLAD	043 SLOW ROCK	065 MAMBO	087MILITARY MARCH
088 6/8 MARCH	091 FOLKBEAT	094 TWIST	097 TURKY
089 March 1	092 DANGDUT	095 ENKA	098 REGGAE 12
090 March 2	093 CHARLES TON	096 SKA	099 SOUL

Список демонстрационных композиций:

000 Demo	022 Lover's Tears	044Vexations	066 Curvey moon
001 Lyphard Melodie	023 WLGTDWI*	045Tango	067 Autumn Leaves
002 Symphonies 40	024 Schubert Serenade	046Tristezza	068 NOTP*
003 Send me a rose	025 Jet's Aime	047Alishan Girl	069 Allemande
004 LAFUM*	026 Small town story	048Tarantella	070 The Liuyang River
005 Butter Fly	027 Polka italienne	049Beer Bucket Polka	071 PATHETIQ
006 For Elise	028 Innocence	050La conocchia	072 Blue Tango
007 Celebration	029 Horse racing	051Samba	073 Pathetique
008 Minuet in G Major	030 Waltz	052The Chase	074 Boisterous Elation
009 Angels	031 Going home often	053Rivers of Babylon	075 Jeta Aragonesa
010 TMRMH*	032 The fare well	054Ballade	076 On ausanna
011 Minuet	033 Carinito	055WREAS*	077 Forelle
012 FLF*	034 Backarolle	056La Candeur	078 MHALL*
013 Carmen	035 Dj dance	057Black or white	079 Jingle Bells
014 Kulau Sonata	036 Starlight Waltz	058SDA*	080 TA*
015 La Spagnola	037 Jardin Secret	059Stway	081 TFOTBB*
016 Swan	038 Knight	060Croatian Rhapsody	082 Jasmine
017 The Blue Danube	039 Fatal Fury	061The Dying Swan	083 Jazz etude
018 La Styrienne	040 Glittering Days	062Stuck	084 Americana
019 Xinjiang Dance	041 Nada Soy	063Lazybed	085 The Limpid Stream
020 Swallow	042 TWBB*	064The peach blossom	086 The Happy Farmer
021 WTFAR*	043 AOBTD*	065C jam blues	087 Prelude in C Major
			088 Doraemon

PS*:Songs marked with * are abbreviated, please refer to the next page for the full name